


## 各部の名称とはたらき

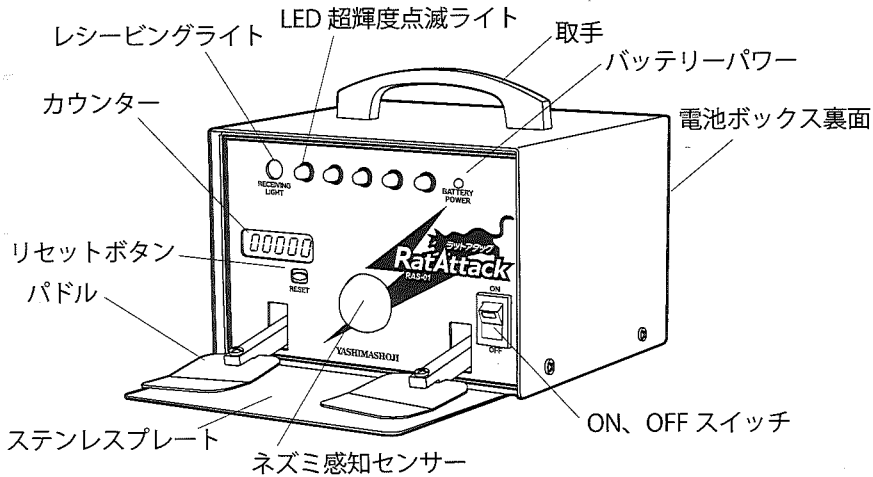

ネズミ感知センサー	室内が暗くならないと感知機能が働きません センサー感知範囲：直進約 5m 左右約 50° 上下約 30°
パドルとステンレスプレート	ネズミ感知センサーがネズミを捉えると 2 本のパドルが上下に時間差運動を行い、ステンレスプレートを叩き、金属音と振動を発生します
LED 超輝度点滅ライト	稼働の度に超輝度（凝視不可能）点滅光で視覚を刺激します
カウンター表示	ネズミを威嚇した回数が表示され、出没状況を把握できます カウンターは正面から見て下さい
リセットボタン	押すとカウンター表示をリセットし、0 に戻します
バッテリーパワー	○点滅は監視状態に入ったことを知らせます ○稼働状態で赤色ライトが点滅しない場合は電池の交換時期です
電池ボックス	乾電池（単 2 形）を 4 本を入れます 寿命：アルカリ電池、1 日 50 回 （1 回 × 7 秒間作動）× 約 90 日間
レシービングライト	昼間の明るさでも、威嚇行動ができるオプション機能
取手	高所での使用時など本体の固定用に使用できます

## 使い方

電池を本体に入れる。

- 夜、ネズミがよく出てくる場所にラットアタックを設置し、電源を入れる。
- カウンターのリセットボタンを押し、表示を 0 にする。
- 部屋の照明を消す。暗くならないとセンサーが働きませんので必ず消灯してご使用下さい。

ネズミ感知センサーがネズミを捉えると、「パドルがステンレス板を叩き、LED ライトが点滅」といった威嚇稼働を約 7 秒間、自動的に開始します。  
ネズミが感知センサーの範囲外に逃げ出せば自動停止。また、センサー範囲内に居座れば継続して威嚇します。

朝、稼働カウンターを確認し、電源を OFF にして片付ける。  
以上をネズミの被害状況に応じて繰り返し行って下さい。


### 使用のポイント

- ネズミの被害状況に応じて、上記の作業を毎晩繰り返し行って下さい。
- 防除効果は、ネズミの生息数及び環境等により異なります。
- ラットアタックはストレスを与えることによる防除方法ですが、ネズミによってストレスが限界に達するまでの期間が異なります。連続して使用する事により、約 1～2 週間ほどで効果が現れて来ます。
- ラットアタックを使用する前に、できるだけ厨房内の残飯処理をお願いします。

### お手入れ方法と保存方法

- 本体の汚れは柔らかい布でカラ拭きして下さい。汚れがひどい場合はぬるま湯か中性洗剤を布に含ませ拭き取って下さい。
- 保存の際は、電池を抜きとってから包装ケースやお手持ちの箱に入れて湿気のないところに保管して下さい。

約 5 坪厨房内設置図一例

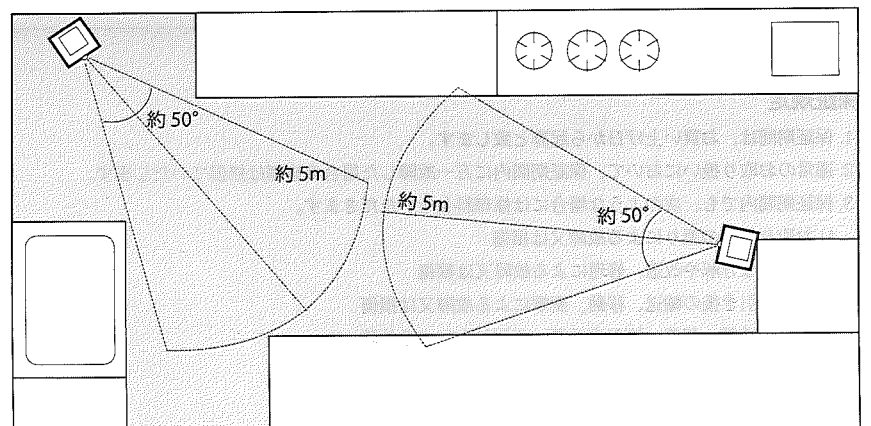


### 注意点

- ラットアタックを複数使用する場合、互いに感知しないように、感知範囲（中心角約 50°、半径約 5m）以外に設置して下さい。互いのセンサーが感知し合うと稼働し続け停止しなくなります。
- パドルは薄いステンレス製です。変形しやすいので取り扱いにご注意下さい。また、手を切りやすいのでご注意ください。

### 高所での使用

- 落下防止のため、必ずチェーン等で本体を固定して下さい。

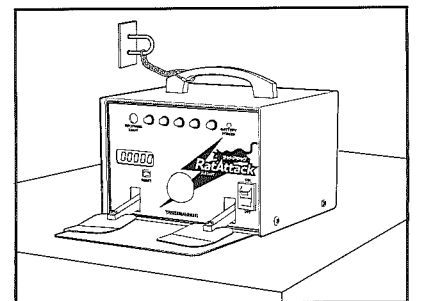

### 故障かな？と思ったら

- 電池が入っているか、極性は正しいか、電池の残量は十分か、等ご確認ください。
- 新しい電池と交換しても作動しない場合は、お求めになった販売代理店にお問い合わせ下さい。